svan

SVH120X
Horno Electrico
Manual de Instrucciones

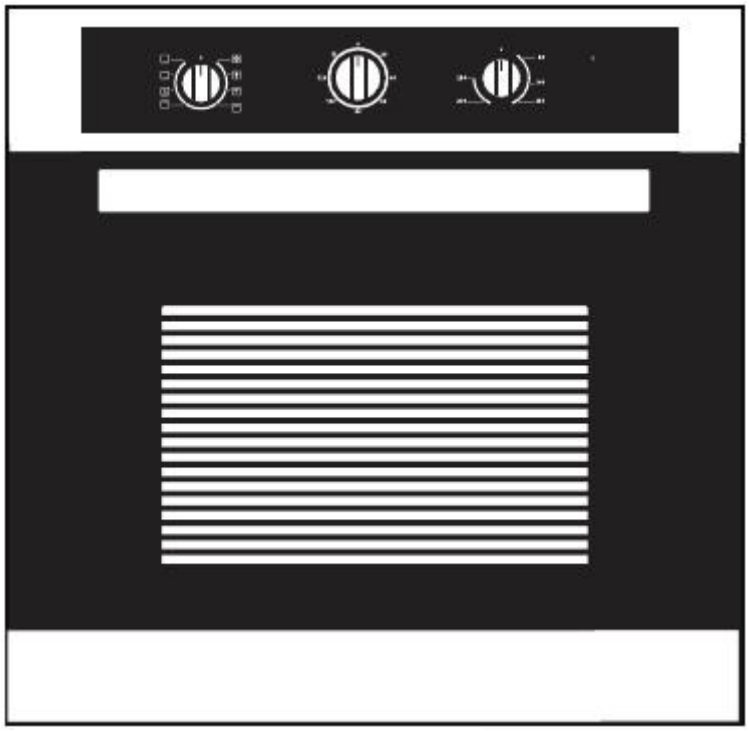

RECONOCIMIENTO:

Gracias por comprar nuestro producto. Esperamos que disfrute de las muchas características y beneficios que proporciona. Antes de usar este producto por favor lea atentamente este Manual de instrucciones. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas. Asegúrese de que otras personas que utilizan el producto están familiarizados con estas instrucciones.

ADVERTENCIA :

- Cuando el horno se encienda por primera vez, puede emitir un olor desagradable. Esto es debido al agente adhesivo utilizado para los paneles aislantes dentro del horno. Esto es completamente normal, si ocurre, simplemente tiene que esperar a que el olor desaparezca antes de poner la comida en el horno.
- El aparato y sus componentes pueden calentarse durante el uso.
- Debe tener cuidado para evitar tocar los elementos de calefacción.
- Los niños de menos de 8 años de edad se mantendrán lejos del aparato salvo que se encuentren supervisados continuamente.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de más de 8 años y personas con reducción de capacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y entender los riesgos que conllevan. Los niños no jugarán con el aparato. Limpieza y mantenimiento no se efectuará por niños sin supervisión.
- No use limpiadores abrasivos o cortantes raspadores metálicos para limpiar el cristal del horno. Esto puede rayar la superficie y puede causar un daño permanente al vidrio.
- Durante el uso, el aparato se alcanza altas temperaturas. Debe tener cuidado para evitar tocar resistencias dentro del horno.
- No permita que los niños se acerquen al horno estando esté en funcionamiento, especialmente cuando la parrilla está encendida.
- Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de reemplazar la lámpara del horno para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.
- Los medios de desconexión deben ser incorporados en el cableado fijo, de acuerdo con las especificaciones de cableado.
- Durante la limpieza pirolítica, las partes accesibles pueden llegar a estar más calientes de lo normal. Los niños pequeños deben mantenerse lejos.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Este aparato no está diseñado para su uso por personas (incluyendo a niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

CONSEJOS DE SEGURIDAD:

- No use el horno a menos que usted está usando algo en los pies. No toque el horno con las manos mojadas o húmedas o los pies.
- Para horno: la puerta del horno no debe abrirse a menudo durante el período de cocción.
- El aparato debe ser instalado por un técnico autorizado y puesto en uso. El fabricante no es responsable de los daños que puedan ser causados por defectuosa colocación e instalación de personal no autorizado.
- Cuando se abre la puerta o el cajón del horno no deje nada en él, puede desequilibrar su aparato o romper la puerta.
- Algunas partes del aparato pueden mantener el calor durante mucho tiempo; es necesario esperar a que se enfríe antes de tocar en los puntos que se exponen al calor directamente.

- Si no utilizas el aparato durante mucho tiempo, es aconsejable desenchufarlo.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por el fabricante, su servicio técnico o personas similarmente cualificadas para evitar cualquier riesgo.
- Derrame en exceso debe ser eliminado antes de limpiar y deberá especificar qué utensilios pueden dejarse en el horno durante la limpieza.
- Utilice sólo la sonda de temperatura recomendada para el horno.
- Un limpiador de vapor no debe ser utilizado, para la limpieza del horno.

MONTAJE DEL HORNO EN EL MUEBLE DE COCINA:

Encajar el horno en el espacio previsto en la unidad de cocina; pueden montarse debajo de la encimera o en un armario vertical. Fije el horno en posición enroscándolo en su lugar, utilizando los dos orificios de fijación en el marco. Para localizar los orificios de fijación, abra la puerta del horno y mire dentro. Para permitir una ventilación adecuada, comprobar las medidas y distancias adheridas al fijar el horno.

IMPORTANTE:

Si quiere que el horno funcione correctamente, la cubierta de cocina debe ser la adecuada. Los paneles de la unidad de cocina que están al lado del horno deben ser hechos de un material resistente al calor. Asegúrese que la fijación de las unidades que están hechas de madera contrachapada puedan soportar temperaturas de al menos 120 º. Plásticos o pegamentos que no pueden soportar tales temperaturas se derretirán y deformaran la unidad, una vez que el horno se haya presentado dentro de las unidades, las piezas eléctricas deben estar completamente aisladas. Este es un requisito de seguridad jurídica. Todos las protecciones deben fijarse firmemente en su lugar así es imposible eliminarlos sin necesidad de utilizar herramientas especiales. Retire la parte posterior de la unidad de cocina para garantizar que una adecuada corriente de aire circula alrededor del horno. La encimera debe tener una separación posterior de 45 mm como mínimo.

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Una vez desempaquetado del horno, asegúrese de que no ha sido dañado de alguna manera. Si tiene alguna duda, no lo use: póngase en contacto con una persona profesionalmente cualificada. Mantenga materiales de embalaje tales como bolsas de plástico, poliestireno o clavos fuera del alcance de los niños porque son peligrosos para los niños.

CE

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO :

Para utilizar el horno en el "". la comida puede arder si el tiempo de cocción se encuentra demasiado tiempo. Es necesario una cuidadosa supervisión durante el tostado y el tiempo no debe fijarse demasiado. Nota: Para tiempos que son menos de sesenta minutos de cocción, primero establecer un tiempo y luego gire el interruptor a la posicion que usted requiere. Configurar funciones girando la perilla de función al nivel deseado. El horno se iniciará automáticamente después de ajustar la función, el tiempo y la temperatura de cocción. Para configurar el tiempo de cocción girando la perilla del temporizador al hora deseada por su guía de cocción de alimentos. Después de que pase el tiempo de cocción, la unidad emitirá "Dong" para parar. Para ajustar la temperatura girando la perilla de temperatura. Si la unidad no está en uso, ponga siempre las perillas a "0".

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

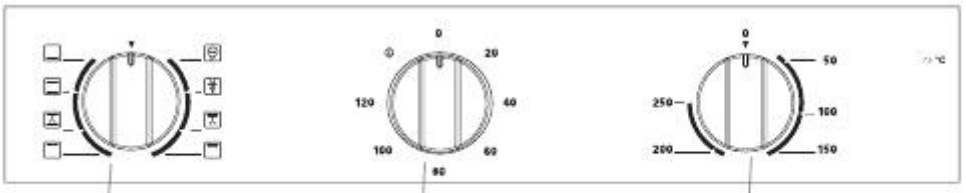

mando de funciones mando tiempo mando temperatura

SIMBOLOS	DESCRIPCION DE FUNCIONES
	Lámpara del horno: que permite al usuario observar el progreso de la cocción sin abrir la puerta.
	descongelación: La circulación del aire a temperatura ambiente permite rápida descongelación de alimentos congelados, (sin el uso de calor). Es una forma suave pero rápida para acelerar el tiempo de descongelación y descongelamiento de platos confeccionados y producir relleno crema etc..
	Calor de fondo: un elemento oculto en el fondo del horno proporciona un calor más concentrado a la base de la comida sin dorarse. Esto es ideal para platos de cocción lentas tales como guisos, estofados, pastas y pizzas donde se desea una base crujiente.Lla temperatura puede ajustarse dentro de la gama 60-120 C. La temperatura predeterminada es 60 ° C.
	Cocción convencional: la parte inferior y superior trabajan juntos para proporcionar cocina convencional. La temperatura puede ajustarse dentro de la gama de 50-250 C. La temperatura predeterminada es 220 C. Esta es una función opcional que se puede trabajar con el motor del asador.
	Combinado con ventilador: combinación del ventilador y ambos elemento calefactor proporciona más incluso penetración del calor, ahorro encima de 30 - 40% de energía. Platos son ligeramente dorados el exterior y todavía húmedo en el interior. Nota: esta función es adecuada para asar o asar grandes piezas de carne a una temperatura superior. La temperatura puede ajustarse dentro de la gama de 50-250 C. el valor predeterminado es de temperatura 220 C.
	Asar a la parrilla: la resistencia del grill interior se enciende y apaga para mantener la temperatura. La temperatura puede ajustarse dentro de la gama de temperatura de 180-240 c. predeterminada es de 210 Esta es una función opcional que se puede trabajar con el motor del asador.
	Parrilla doble: el elemento de calefacción radiante y el elemento calefactor superior están trabajando.la temperatura puede ajustarse dentro de la gama de C. 180-240.La temperatura predeterminada es de 210 C.

	Parrilla doble con ventilador: el elemento de calefacción radiante y el elemento calentador superior estár trabajando con ventilador.La temperatura puede ajustarse dentro de la gama de C. 180-240. La temperatura predeterminada es 210 C..

ACCESORIOS

Estantes de alambre: para platos de parrilla, torta de pan con artículos para asar y asar a la parrilla.

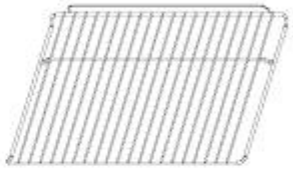

Bandeja universal: para cocinar grandes cantidades de alimentos como húmedos tortas, pasteles, alimentos congelados etc., o para recoger la grasa / jugos de derrames y carne.

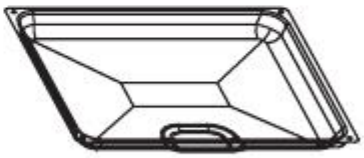

ESTANTE colocación ADVERTENCIA: Para asegurarse que los estantes del horno operan con seguridad, es imprescindible la colocación correcta de las estanterías entre los rieles laterales. Esto asegurará que durante el retiro cuidadoso de la estantería o bandeja, los alimentos calientes no se deslicen hacia fuera.

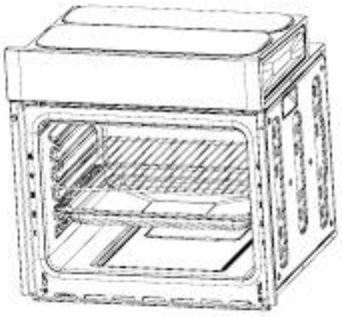

ASEGURANDO EL HORNO .

1.Montar el horno en el hueco del gabinete.

2. Abra la puerta del horno.

3. Fije el horno al hueco de la cocina con dos distancia titulares ."A" que encaja los agujeros en el marco del horno y coloque los dos tornillos de madera "B"

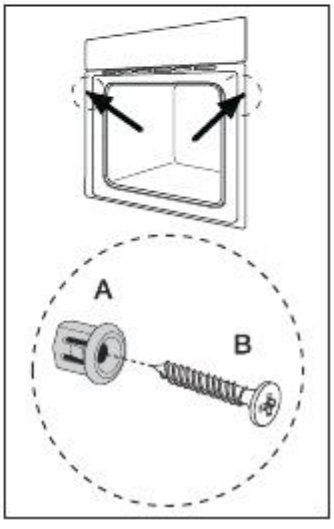

CAMBIO DE BOMBILLA

La bombilla de la luz es una lámpara especial y tiene resistencia da alta temperatura (240V ~ 25W). Para el reemplazo, proceda del siguiente modo:

1 >.Desconecte la alimentación de la toma de corriente o apague el interruptor de alimentación de la unidad.

2 >.Desatornille el cubierta de vidrio y reemplácelo con uno nuevo del mismo tipo.

3 >.Atornille el vidrio de cubierta en su lugar.

APERTURA DE VENTILACION:

Cuando se termina la cocción, la temperatura de la cavidad del horno es de 70 grados.

La abertura de ventilación continuará trabajando durante 15 minutos después

de la parada cocinando en el horno.

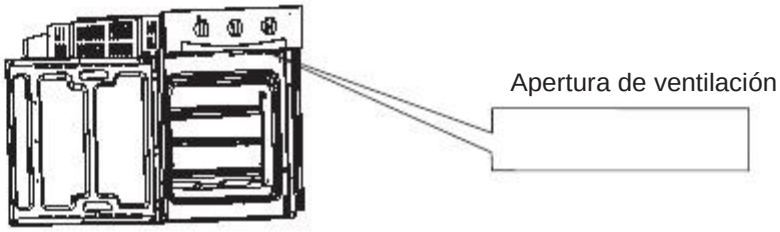

CONEXION DEL HORNO

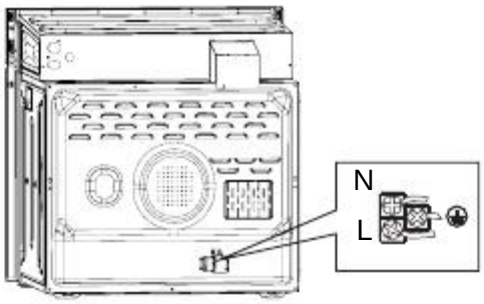

INSTALACION

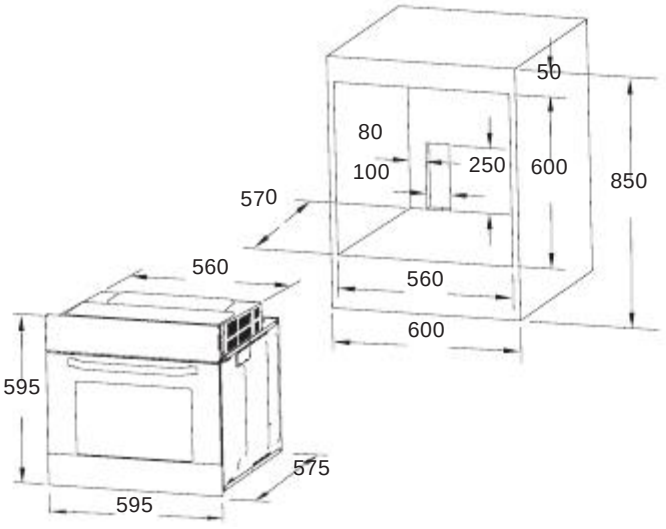

Nota: El número de accesorios que se incluyen depende del aparato particular adquirido.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

En aras de la buena apariencia y confiabilidad, mantener la unidad limpia. El moderno diseño de la unidad facilita el mantenimiento al mínimo. Las partes de la unidad que entran en contacto con alimentos debe limpiarse regularmente.

- Antes de cualquier mantenimiento y limpieza, desconecte la alimentación electrica. .
- Ponga todos los controles en la posicion OFF.
- Espere hasta que el interior de la unidad no está caliente, pero sólo ligeramente caliente - la limpieza es más
- fácil que cuando esta caliente.

- Para limpiar el vidrio de la puerta del horno, no use limpiadores abrasivos o raspadores de metal afilados, estos pueden rayar la superficie o plomo al vidrio se dañe.
- Nunca deje las sustancias ácidas (jugo de limón, vinagre) en piezas de acero inoxidable.
- No use un limpiador de alta presión para limpiar la unidad. Las bandejas para hornear se pueden lavar con un detergente suave.

Este electrodoméstico está marcado según la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos eléctricos y equipos electrónicos (WEEE). Desechando este producto correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podría derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El símbolo en el producto indica que este producto no puede ser tratado como un residuo doméstico. En cambio lo será entregado al punto de recogida aplicable para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Eliminación debe realizarse conforme a las regulaciones ambientales locales para sistemas residuales. Para información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina local de la ciudad, su servicio de desechos del hogar o la tienda donde compró el producto.